





ラスタッフ(E)1110 試験施工

横断歩道橋 階段部蹴上がり部

左側2段目3段目施工

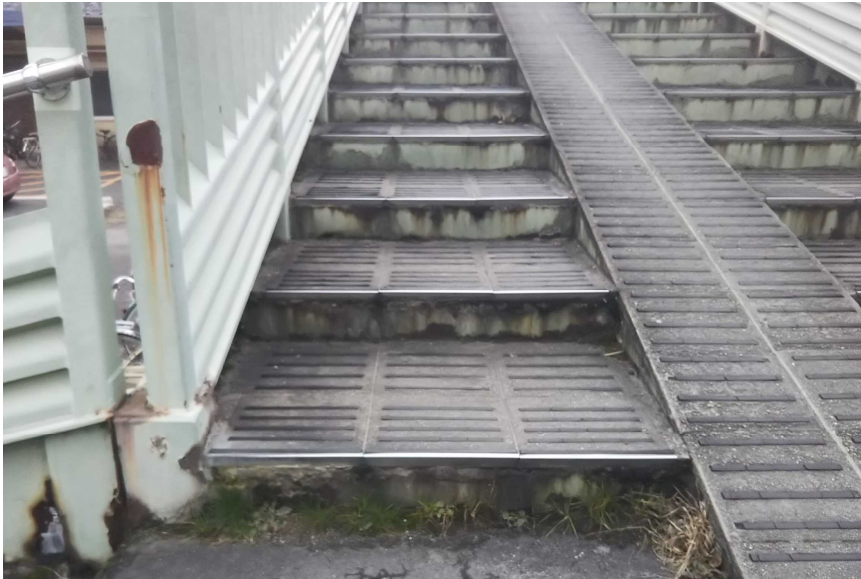

3段目左側に好蝕の孔がある

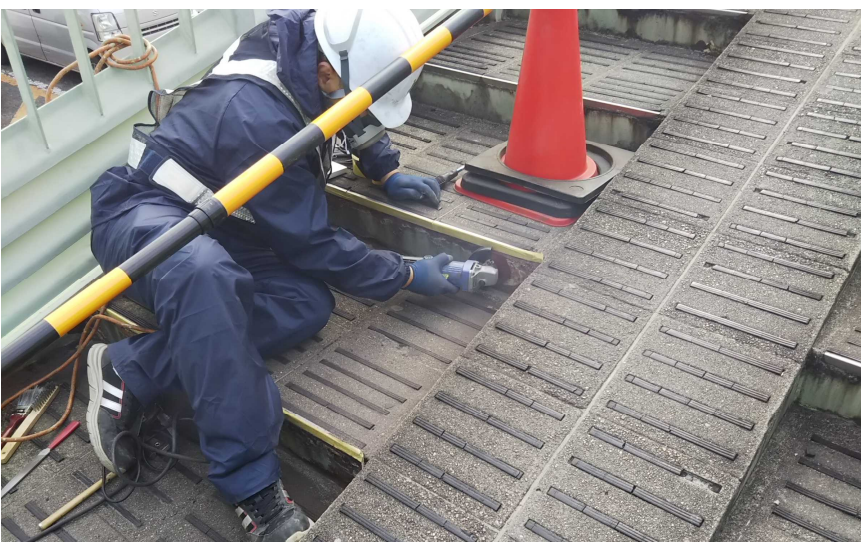


ケレン(2種ケレン)

ケレンが重要



主剤:硬化剤 容積比 3:1

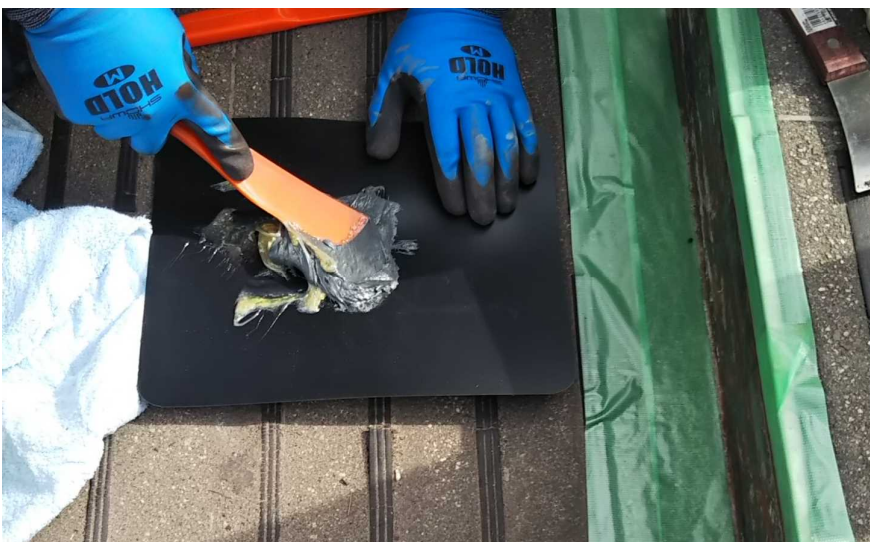

ヘラでよく混ぜる

簡単なので誰でも混ぜることができる



ラスタッフ(E)1110を塗る

空気を抜くようにしながら押付けるように
して接着することが重要



蹴上がり3段目の裏側



十分にケレンをする



ラスタッフ(E)1110を塗布後メッシュを
貼り押さえる。
その上にラスタッフ(E)1110を塗布する。



ラスタッフ(E)2110を全体に塗布する
(ラスタッフ(E)1110で塗布していない
ところの防錆処理をするため)



トップコートを塗布する






裏面にもトップコートを塗布する



養生中

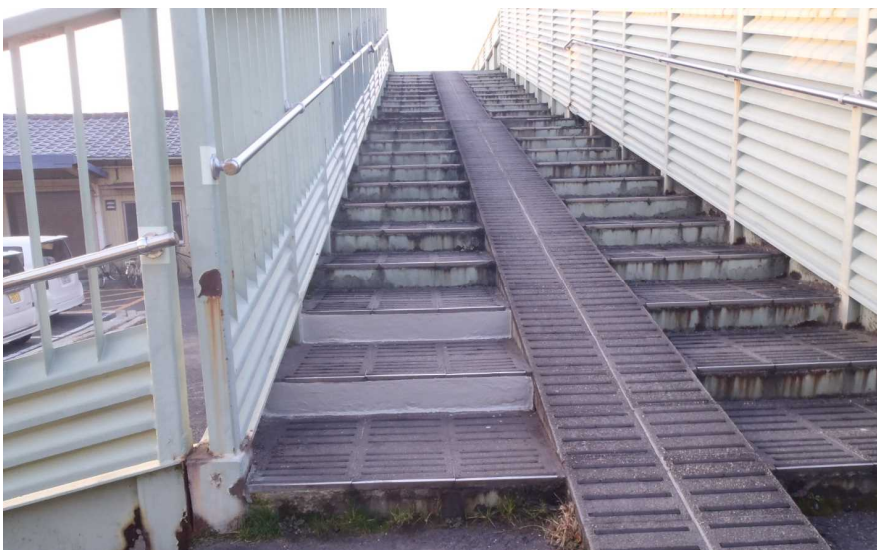

完成